


Схема сборки

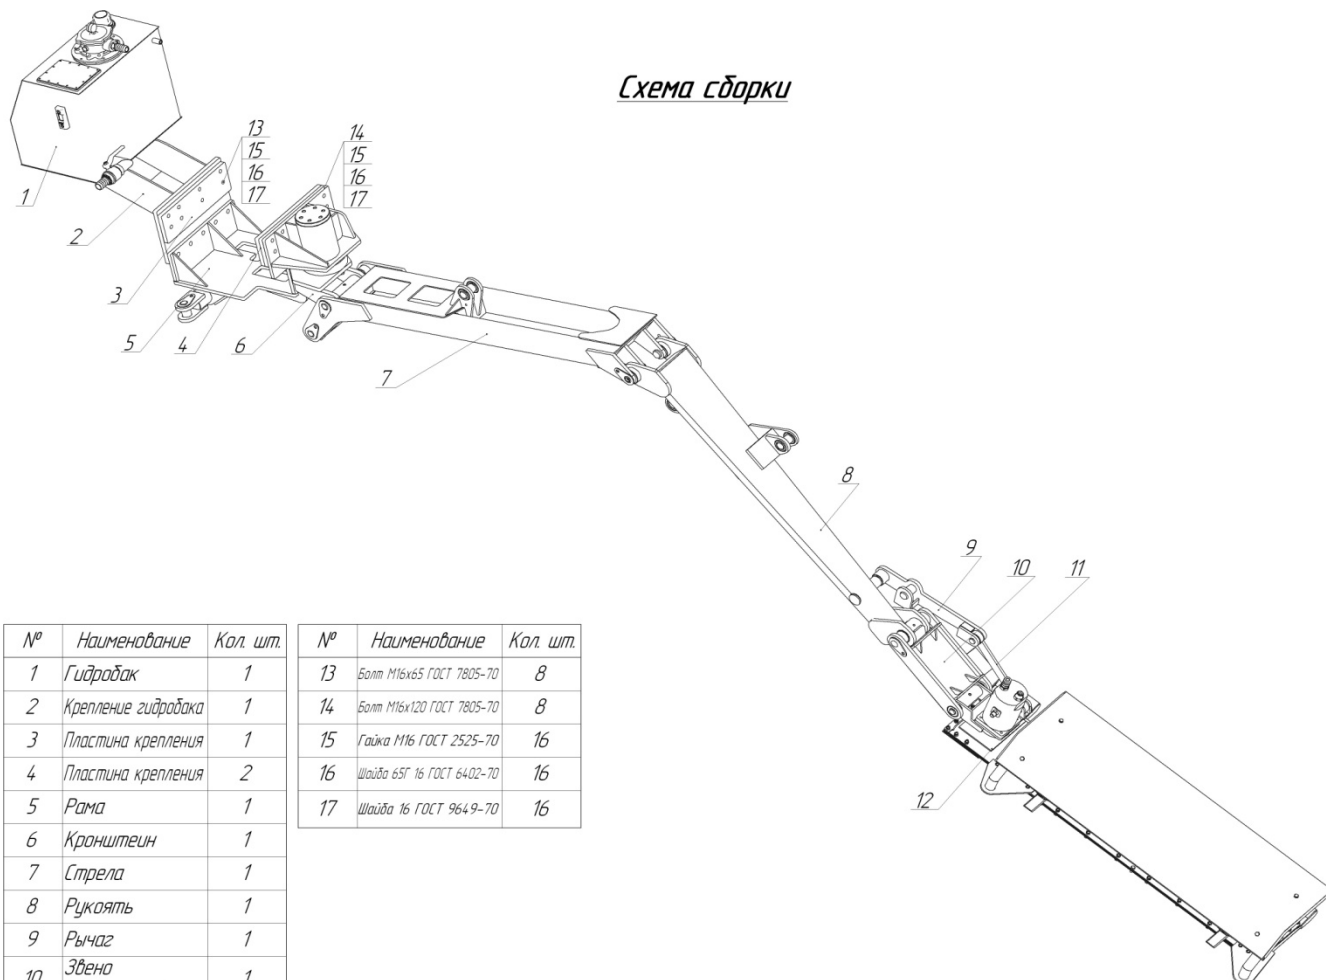

№	Наименование	Кол. шт.	№	Наименование	Кол. шт.
1	Гидробак	1	13	Болт М16х65 ГОСТ 7805-70	8
2	Крепление гидробака	1	14	Болт М16х120 ГОСТ 7805-70	8
3	Пластина крепления	1	15	Гайка М16 ГОСТ 2525-70	16
4	Пластина крепления	2	16	Шайба 65Г 16 ГОСТ 6402-70	16
5	Рама	1	17	Шайба 16 ГОСТ 9649-70	16
6	Кронштейн	1			
7	Стрела	1			
8	Рукоять	1			
9	Рычаг	1			
10	Звено уравновешивания	1			
11	Тяга	1			
12	Режущая часть	1			

Инструкция по сборке и установке КОР-16

1. Соедините Стрелу (7) с Рукоятью (8) с помощью двух пальцев $\varnothing 40$ L= 100мм. И зафиксировать их болтами М12х20.
2. Соедините Звено уравновешивания (10) с Рукоятью (8) при помощи пальцев $\varnothing 40$ L=240 мм.
3. Соедините Звено уравновешивания (10) с Режущей частью (12) пальцем $\varnothing 40$ L=240 мм.
4. Установите Рычаг (9), установив его на ось Рукояти (8) и зафиксировав шайбой.
5. Установите Тягу (11), соединив её пальцами $\varnothing 30$ L=60 мм. с Рычагом (9) и Режущей частью (12).
6. Рама (5) устанавливается на трактор с Пластинами крепления (3), (4). Пластина крепления (3) устанавливается с Креплением гидробака (2).
7. На раму устанавливаются палец рамы для установки гидроцилиндра подъёма стрелы и Кронштейн (6).
8. После установки Рама(5) и Кронштейна (6) на трактор, устанавливают собранные вместе Стрелу (7), Рукоять (8) и Режущую часть (12). Соединив Кронштейн (6) с Стрелой (7), пальцем $\varnothing 40$ L=325 мм.
9. Установите и закрепите Гидробак (1).
10. Установка гидроцилиндров, насоса, рукавов РВД и фурнитуры производится согласно схеме гидроразводки (Паспорт и руководство по эксплуатации).